

PLASTICOS



Manual de Usuario
PROGRAMADOR DE RIEGO
RainQ-2140



INDICE

SUGERENCIA.....	03
INSTALACIÓN.....	03
FUNCIÓN TIMER.....	04
BOTÓN DE CONTROL.....	05
DISPLAY.....	05
SETEO DE LA HORA.....	05
PROGRAMACIÓN DE LOS RIEGOS.....	06
DURACIÓN DEL RIEGO.....	06
FRECUENCIA DEL RIEGO.....	07
CONFIRMACIÓN DEL RIEGO.....	07
PARTIDA AUTOMÁTICA.....	08
PARTIDA MANUAL.....	08
PARADA DEL RIEGO.....	08
BATERÍAS.....	09
MANTENCIÓN.....	09

SUGERENCIA

La programación del equipo es muy sencilla e intuitiva, sin embargo, te sugerimos leer este manual antes de operar el equipo y conservarlo para futuras referencias.


INSTALACIÓN

Instala el programador de manera vertical, protegido de la radiación directa del sol y las heladas. Temperaturas sobre los 60°C, podrían causar falla temporal del equipo.

FUNCIÓN TIMER

El Programador de riego modelo RainQ-2140, permite planificar hasta 3 riegos diarios.

Posee una pantalla LCD de formato amplio, con una interfase intuitiva. El equipo ocupa dos pilas alcalinas “AA”, permitiendo además accionar la llave de riego en forma “Manual”.

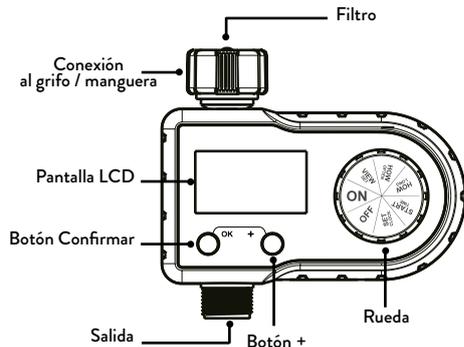

- **Rueda:** Gire el dial para configurar su programa de riego
- **Botón “+”:** Use estos botones para ajustar la hora y la configuración del sistema.
- **OK:** Botón Confirmar / Cancelar.
- **Reloj:** Establece la hora actual.
- **Hora de inicio:** Seleccione la hora en la que le gustaría comenzar a regar.
- **Cuanto tiempo:** Determina cuánto tiempo debes regar
- **Con qué frecuencia:** Elija la frecuencia con la que regar.
- **Ver conjunto:** Vea la configuración de la hora de inicio, la duración del riego y la frecuencia.
- **ON:** El temporizador riega según su programación.
- **OFF:** Apaga todo el riego.

BOTÓN DE CONTROL

1. Presiona el botón “Ok” para ingresar valores (validar).
2. Presiona el botón “+” para incrementar valores
3. Girando la “Rueda” podrás seleccionar el programa adecuado.

DISPLAY

1. ☔ “Isotipo de gotitas” indica riego en proceso.
2. 🔋 “Isotipo batería” indica que se requiere reemplazo de baterías.
3. Tiempo de programa.
4. Frecuencia de riego.

PROGRAMACIÓN

El programador de riego debe ser manipulado con la llave del agua cerrada para evitar mojarse.



SETEO DE LA HORA

1. Gira la rueda hasta la posición “Set Clock”.
2. Selecciona el día de la semana.
3. Parte seteando la hora y luego los minutos, termina apretando “Ok”.
4. Puedes cambiar el formato de reloj (12h o 24h) apretando “Ok” por 3 segundos. Los datos introducidos se guardan automáticamente al girar la “Rueda” a cualquier posición.



PROGRAMACIÓN DE LOS RIEGOS

- Hora de partida de riego:** Gira la “Rueda” a la posición “Start Time” (comenzará a parpadear, la hora), introduce la hora deseada, presiona “Ok”, ahora programa los minutos, presiona “Ok” para confirmar.
- Selecciona el día de la semana, presiona “Ok” comenzará a parpadear el tiempo en horas.
- Selecciona el tiempo en horas comenzará a parpadear los minutos.
- Selecciona el tiempo en minutos de riego. El día seleccionado aparecerá encerrado en una cajita.
- Girando la rueda a cualquier posición se “guardará” la memoria ingresada.



DURACIÓN DEL RIEGO

Gira la “Rueda” a la posición “How Long”, la duración en horas parpadeará. Setea la duración en horas con el botón “+”, acepta con el botón “Ok”, continua con la duración en minutos de la misma forma como lo hiciste con la duración en horas. Acepta apretando “Ok”. Por seguridad, la duración máxima de un riego es 3 horas y 59 minutos.




FRECUENCIA DEL RIEGO

El programador RainQ-2140 permite planificar hasta un máximo de tres riegos por día de separados de la siguiente forma:

- 1X = 1, riego cada 24 horas
- 2X = 1 riego cada 12 horas
- 3X = 1 riego cada 8 horas

- Gira la “Rueda” hasta la posición “HOW OFTEN”, el día Monday (Mo) comenzará a parpadear.
- Selecciona los días con el botón “+” y confirmar (o desconfirma) con el botón “Ok”.
- Selecciona la frecuencia (por ejemplo 2 veces al día [cada 12 horas]), confirmar con el botón “Ok”. La frecuencia aparecerá fuera de la cajita.
- Los programas introducidos se guardarán inmediatamente girando la “Rueda”.

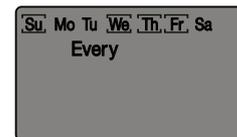

CONFIRMACIÓN DEL RIEGO

- Gira la “rueda” a la posición “VIEW SET” para visualizar la hora de partida, frecuencia y duración del riego.
- Apretando brevemente “Ok” se desplegarán sucesivamente los programas ingresados.
- Apretando brevemente “Ok” se desplegará la duración de cada riego.

PARTIDA AUTOMÁTICA

1. Gira la “Rueda” a la posición “ON”, el o los programas anteriormente guardados se ejecutarán automáticamente.
2. Aprieta brevemente el botón “+” para setear manualmente el programa de riego o para modificarlo, luego presiona el botón “Ok”.

PARTIDA MANUAL

Aprieta por 3 segundos el botón “Ok” para cambiar a riego manual, el display mostrará una cuenta regresiva del riego. Aprieta el botón “+” para cambiar a tiempo restante de riego.

PARADA DEL RIEGO

Cuando la “Rueda” está en posición OFF, ningún programa de riego se ejecutará automáticamente. Para ejecutar los programas de riego, vuelve a posición ON.

BATERÍA

1. En períodos donde el programador podría no ocuparse, por ejemplo en Otoño/Invierno, retira las pilas y vuelve a insertarlas en Primavera o cuando realmente se requiera.
2. Se debe desconectar el programador de la red de agua cuando la temperatura pudiera bajar de 0° Celsius.



MANTENCIÓN

Limpieza de filtro. El filtro de entrada de agua debe estar permanentemente limpio de impureza. Desconecta la tuerca que une la unión de llave y retira el filtro de malla para su correcto aseo. Reinténtalo del mismo modo.



www.PlasticosQB.com

Importado y distribuido por:
Holding QB Consultores SpA.
RUT: 76.114.865-6
Av. Santa Rosa 2140, Santiago.
Tel.: +562 2996 0013